ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Перед началом монтажа:


1. Убедитесь в том, что Вам хватит материала.
2. Проверьте имеется ли у вас весь необходимый инструмент.

Инструменты для установки панелей




Ножовка по дереву
Измерительная рулетка
Линейка
Уровень

Монтаж на ровную поверхность с помощью клея.

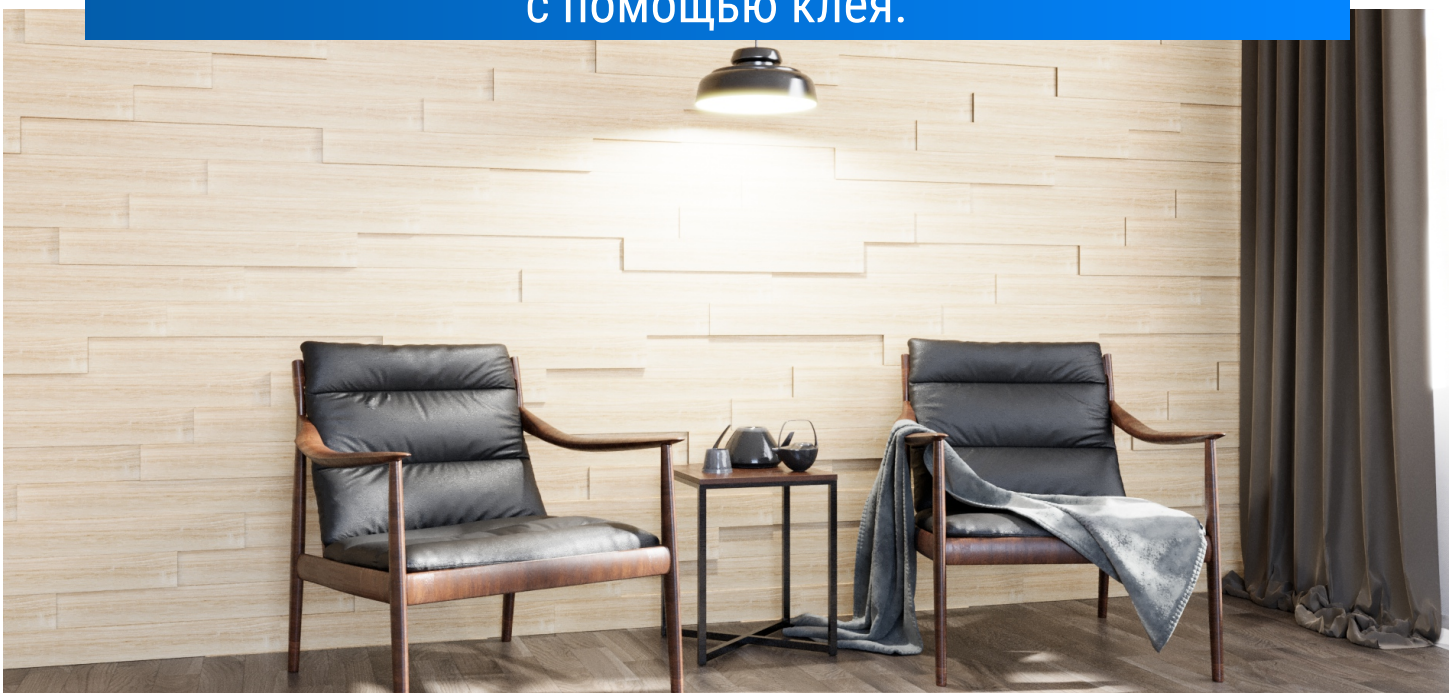


1. Подготовьте поверхность, на которую планируется приклеить панели. Поверхность должна быть сухой, чистой и ровной.
2. Необходимо произвести вертикальный замер, так чтобы до горизонтальной черты примерно в 7-10 см от пола до потолка поместились все панели без подрезки. В зависимости от используемого плинтуса
3. Прочертите по уровню горизонтальную линию на стене, под линией строго горизонтально закрепить металлический профиль к стене. Он будет служить временной опорой для первого ряда панелей пока полностью не произойдет приклеивание. Иначе панели будут сползать.

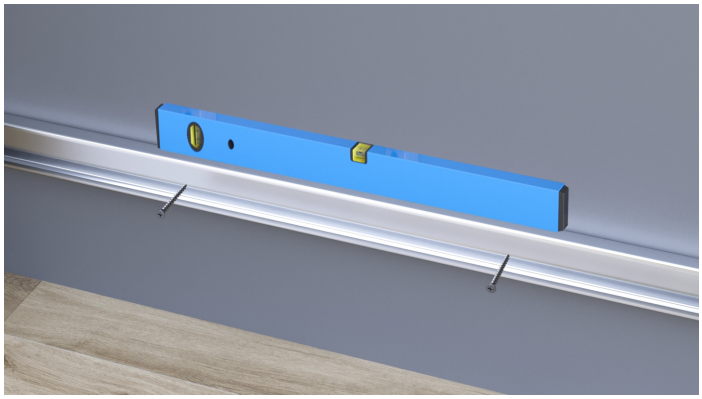




г. Пенза, ул. Энгельса, 46
+7 (8412) 319-395
САВАШ
profil@savash.pro
www.savash.pro

4. Перед приклеиванием рекомендуется разложить панели на полу в том порядке, в котором вы хотите видеть их на стене. Так же можно переписать план монтажа на бумагу - это позволит избежать ошибок в облицовке.

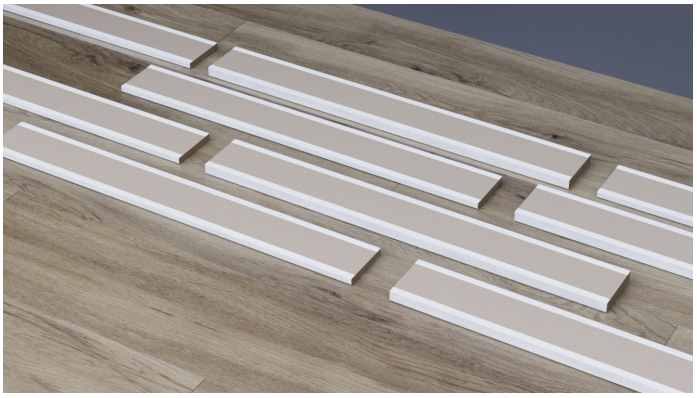


5. Равномерно нанесите клей* по всей задней поверхности панели.

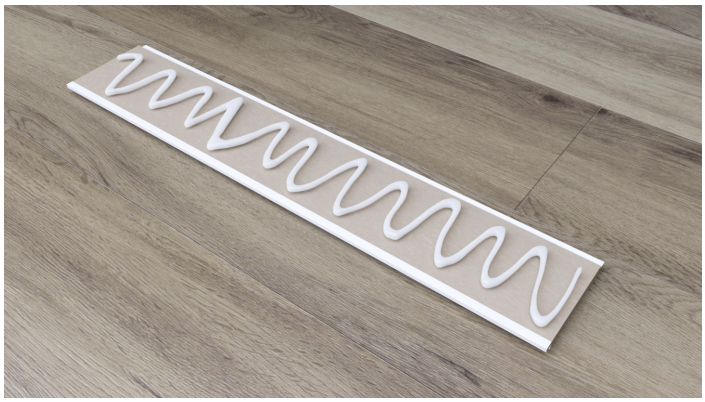

5.1 Приклейте первую панель.



5.2 Приклейте последующие панели следуя плану работ.

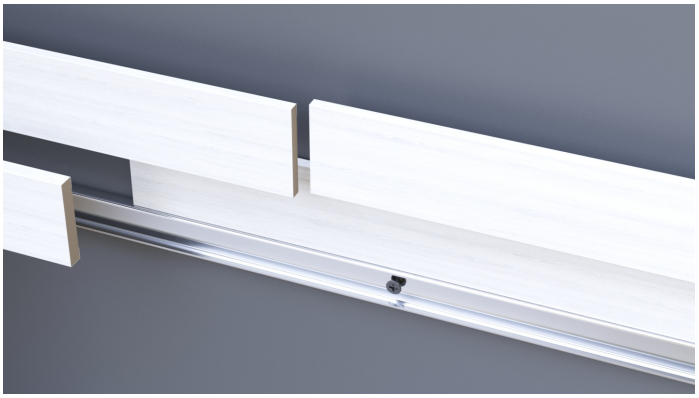


6. Демонтируйте поддерживающий металлический профиль и установите плинтус при необходимости.

**Для склеивания панели и стены, используется полимерный клей, который наносится на ее обратную сторону точечно, полосками или в виде «змейки».*

Варианты раскладки:

Вариант 1: Облицовка со смещением

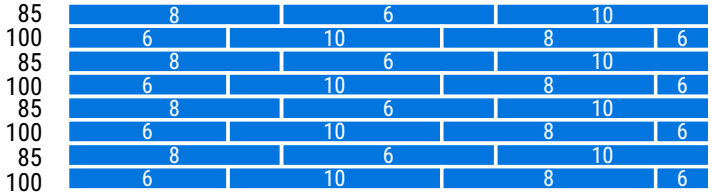

Подходит для небольших зон, приблизительно 2 до 3 м. по ширине.

1 Ряд: (первая цифра - толщина, цифра в скобке - ширина панели)


10(100) - 6(100) - 8(100) в длину

2 Ряд: распиливаем 6(85) в пропорции 1:2 по длине, чтобы получить короткую и длинную 6(85)

6(85) короткая - 8(85) - 10(85) - 6(85) длинная

Далее повторяем ряды друг за другом. Ряды на плане изображены снизу в верх. Распил производится перед облицовкой.

Вариант 2: Облицовка с выступающими краями

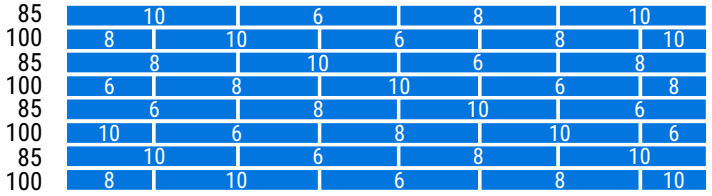

Подходит для небольших зон, приблизительно 2 до 3 м. по ширине.

1 Ряд: (первая цифра - толщина, цифра в скобке - ширина панели)


8(100) - 6(100) - 10(100) в длину

2 Ряд: сдвигаем 6(85) примерно на половину по длине относительно края первого ряда, выкладываем второй ряд:

6(85) - 8(85) - 10(85) - 6(85) длинная

Далее повторяем ряды друг за другом. Ряды на плане изображены снизу в верх. Распил производится перед облицовкой.

Вариант 3: Классическая облицовка

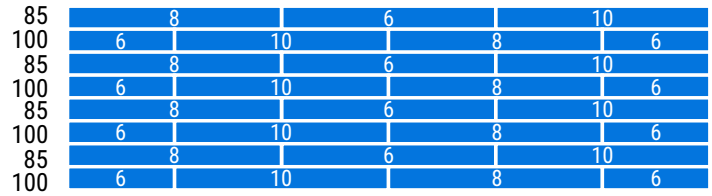

Подходит для небольших зон, приблизительно 2 до 3 м. по ширине.

1 Ряд: (первая цифра - толщина, цифра в скобке - ширина панели)


10(100) - 6(100) - 8(100) в длину

2 Ряд: распиливаем 6(85) в пропорции 1:1 по длине, чтобы получить две коротких 6(85)

6(85) короткая - 8(85) - 10(85) - 6(85) короткая

Далее повторяем ряды друг за другом. Ряды на плане изображены снизу в верх. Распил производится перед облицовкой.

Вариант 4: Облицовка с выступающими краями

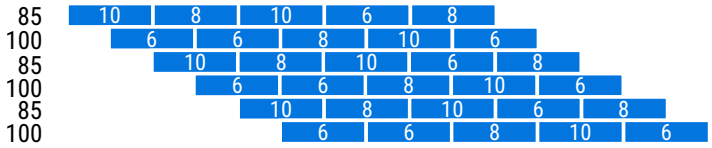

Подходит для небольших зон, приблизительно 2 до 3 м. по ширине.

1 Ряд: (первая цифра - толщина, цифра в скобке - ширина панели)


10(100) - 6(100) - 8(100) в длину

2 Ряд: распиливаем 6(85) в пропорции 1:1 по длине, чтобы получить две коротких 6(85)

6(85) короткая - 8(85) - 10(85) - 6(85) короткая

Далее повторяем ряды друг за другом. Ряды на плане изображены снизу в верх. Распил производится перед облицовкой.

Вариант 5: Облицовка по диагонали

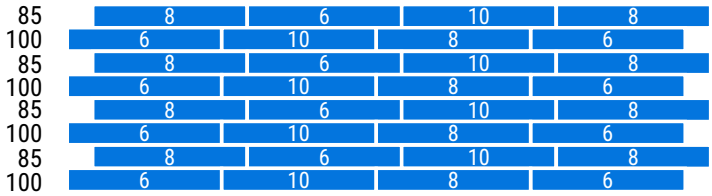

Подходит для больших зон во всю стену.

1 Ряд: (первая цифра - толщина, цифра в скобке - ширина панели)


10(100) - 6(100) - 8(100) в длину

2 Ряд: распиливаем 6(85) в пропорции 1:1 по длине, чтобы получить две коротких 6(85)

6(85) короткая - 8(85) - 10(85) - 6(85) короткая

Далее повторяем ряды друг за другом. Ряды на плане изображены снизу в верх. Распил производится перед облицовкой.

Вариант 6: Облицовка с выступающими краями

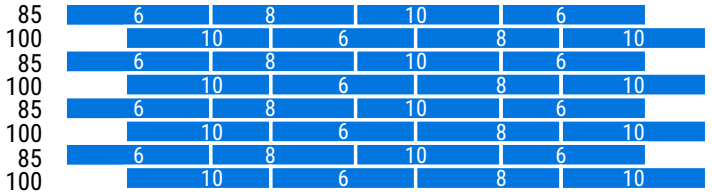

Подходит для широких (от 3 метров) и узких зон.

1 Ряд: (первая цифра - толщина, цифра в скобке - ширина панели)

6(100) - 8(100) - 10(100) - 6(100) и т.д. в длинну.

2 Ряд: сдвигаем 10(85) примерно 0,1 по длине относительно края первого ряда. Выкладываем второй ряд.


10(85) - 6(85) - 8(85) - 10(85) и т.д. в длинну.

Далее повторяем ряды друг за другом. Ряды на плане изображены снизу в верх. Распил производится перед облицовкой.

г. Пенза, ул. Энгельса, 46
+7 (8412) 319-395
САВАШ
profil@savash.pro
www.savash.pro

Варианты раскладки:

Вариант 7: Вертикальная облицовка

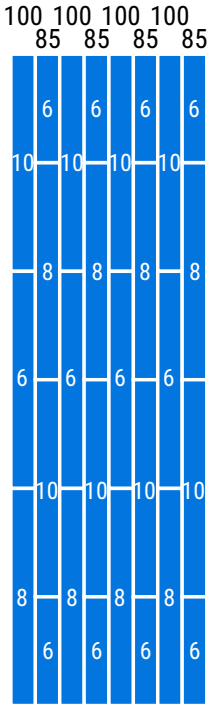

Подходит для небольших зон по ширине от 1 метра и шире.
Данная облицовка может быть выполнена в вариантах 1,2,3.
Расположение панелей вертикальное, изображены снизу вверх.
Распил производится перед облицовкой.

Важно!

Распил панели всегда должен примыкать к более толстой панели.
В выше представленных планах ширина зон облицовки - 234 см.
Если необходимо сделать меньше по ширине, нужно подрезать панели.
Подрезают панели только 6 и 8 мм.
Внимательно изучите инструкцию по клею.
Монтаж панелей должен быть от пола к потолку.
Убедитесь что панели плотно приклеились. Дайте клею высохнуть
В течение 24 часов. После этого снимите металлический профиль и закройте оставшийся участок плинтусом.

Важно!

При креплении тяжелых предметов отверстия для крепежа должны проникать в бетон!

г. Пенза, ул. Энгельса, 46
+7 (8412) 319-395
САВАШ
profil@savash.pro
www.savash.pro

В комплекте:

Как посчитать необходимое количество 3D панелей:
Для того, чтобы определить необходимое кол-во 3D панелей, Вам необходимо замерить длину и высоту стены или зоны, которую вы хотите декорировать.
Например:
1м (1000 мм) - высота
0,8м (800 мм) - длина
S = a x b , где a - высота, b - длина
1м x 0,8м = 0,8 м^2
Для отделки данной площади понадобится 0,8 м 3D панелей.
В одной упаковке - 1,13 м.^{2}

Площадь покрытия: **1,13 м^2**



Количество панелей в упаковке: **18 шт.**





г. Пенза, ул. Энгельса, 46
+7 (8412) 319-395
САВАШ
profil@savash.pro
www.savash.pro