ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Перед началом монтажа:


1. Убедитесь в том, что Вам хватит материала.
2. Проверьте имеется ли у вас весь необходимый инструмент.

Инструменты для установки панелей




Ножовка по дереву
Измерительная рулетка
Гвозди
Стусло
Линейка
Уровень

Монтаж на неровную поверхность с помощью реек и гвоздей

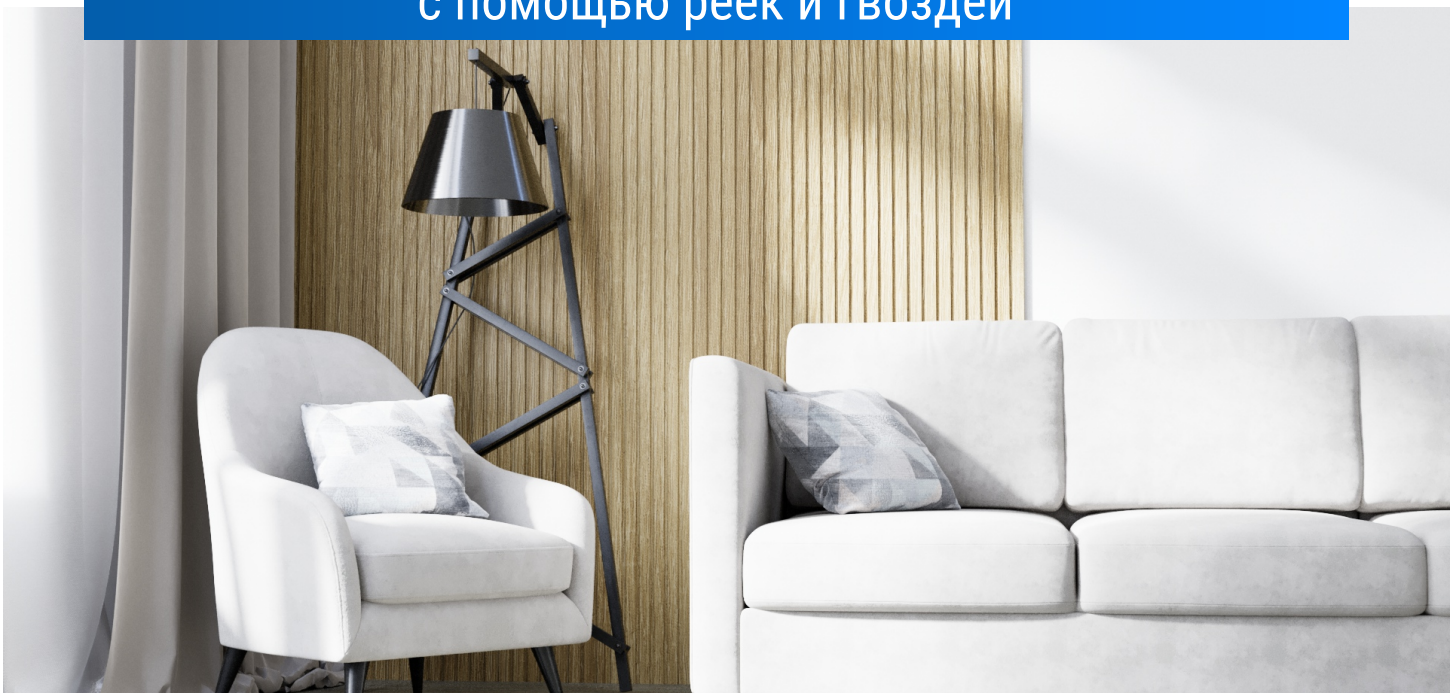


1. Торцовка. С помощью торцовочной пилы или ножовки выполните торцовку панелей. Панель длиной 280 см торцуется до 270 см.

2. Измерьте площадь для декора панелями. Определите нужную высоту для панелей. Отрежьте модульные панели до требуемой длины.

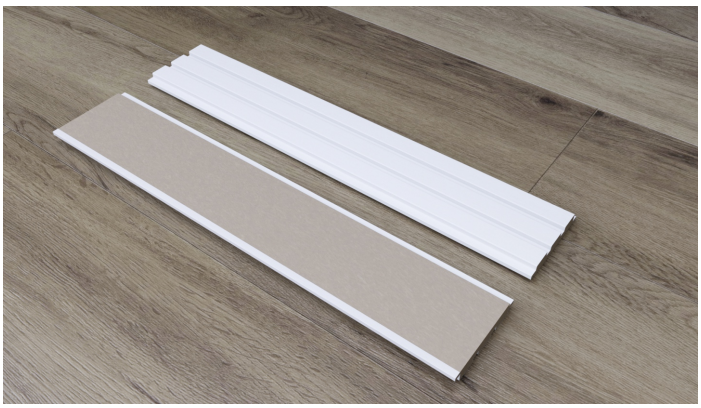


3. Закрепите на стене деревянные рейки. Расстояние между ними не должно превышать 50 см.

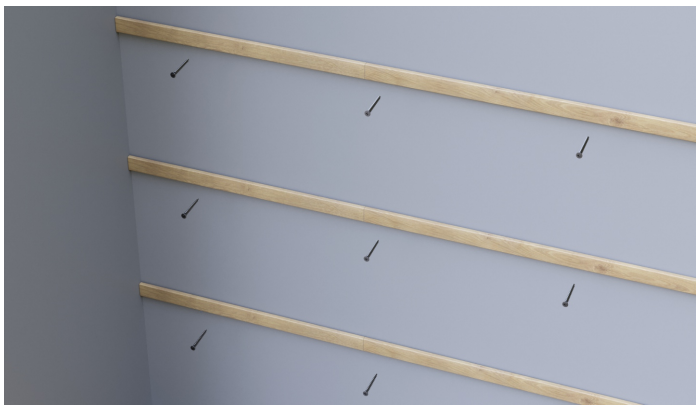

г. Пенза, ул. Энгельса, 46
+7 (8412) 319-395
САВАШ
profil@savash.pro
www.savash.pro

4. Для монтажа в углах выполните подрезку панелей под нужным углом используя стусло и/или продольную циркулярную пилу.

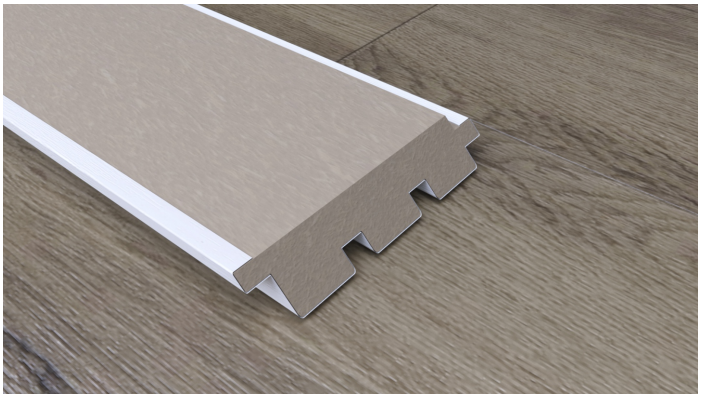



5. Используя уровень расположите панель вертикально.*



6. Прибейте панель ко всем рейкам на гвозди. Гвозди вбиваются в элемент панели который закрывается следующей панелью.



**Порядок монтажа не меняется если вы используете стартовую планку.*

7. Установите следующую панель и прибейте ее на гвозди к рейкам аналогичным образом. Продолжите сборку до завершения участка отделки.*






**После установки последней панели можно использовать финишную планку либо подрезать панель при необходимости.*

Монтаж на ровную поверхность с помощью клея.


Внимание: производите монтаж только на идеально ровную поверхность.

1. Торцовка. С помощью торцовочной пилы или ножовки выполните торцовку панелей. Панель длиной 280 см торцуется до 270 см.

2. Измерьте площадь для декора панелями. Определите нужную высоту для панелей. Отрежьте модульные панели до требуемой длины.

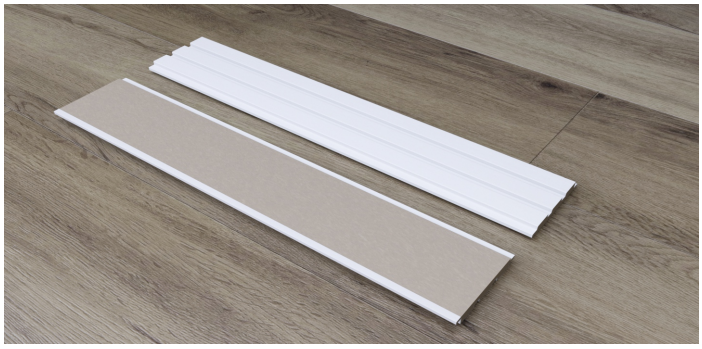


3. Равномерно нанесите клей* по всей задней поверхности панели.

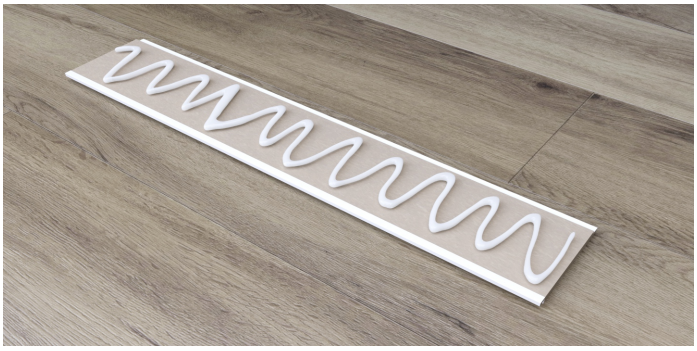

**Для склеивания модульной панели и стены, используется полимерный клей, который наносится на ее обратную сторону точечно, полосками или в виде «змейки».*

4. Приклейте первую панель. В паз приклеенной панели заведите гребень следующей и приклейте аналогичным образом. Продолжите сборку до завершения участка отделки.

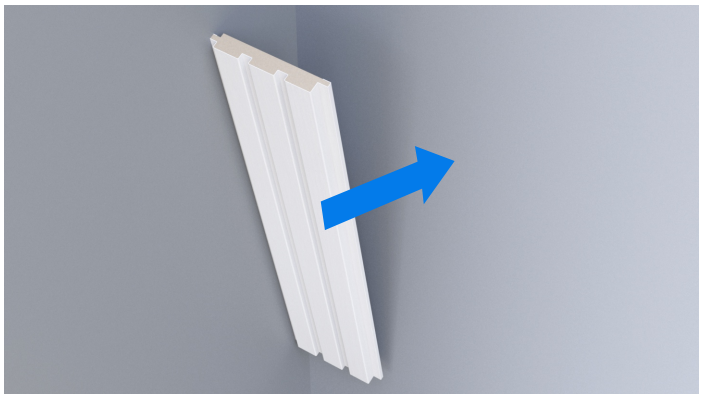



г. Пенза, ул. Энгельса, 46
+7 (8412) 319-395
САВАШ
profil@savash.pro
www.savash.pro

САВАШ® Интерьерные решения

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

для модульных панелей РИФ и ВОЛНА

Перед началом монтажа:

1. Убедитесь в том, что Вам хватит материала.
2. Проверьте имеется ли у вас весь необходимый инструмент.

Инструменты для установки панелей

Ножовка по дереву
Измерительная рулетка
Гвозди
Стусло
Линейка
Уровень

Монтаж на неровную поверхность с помощью реек, гвоздей и клея.



г. Пенза, ул. Энгельса, 46 Б
+7 (8412) 319-395
interior@savash.pro
www.savash.pro

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

для модульных панелей РИФ и ВОЛНА

1. Торцовка. С помощью торцовочной пилы или ножовки выполните торцовку панелей. Панель длиной 280 см торцуется до 270 см.

2. Измерьте площадь для декора панелями. Определите нужную высоту для панелей. Отрежьте модульные панели до требуемой длины.




3. Закрепите на стене деревянные рейки. Расстояние между ними не должно превышать 50 см.




4. Для монтажа в углах выполните подрезку панелей под нужным углом используя стусло и/или продольную циркулярную пилу.



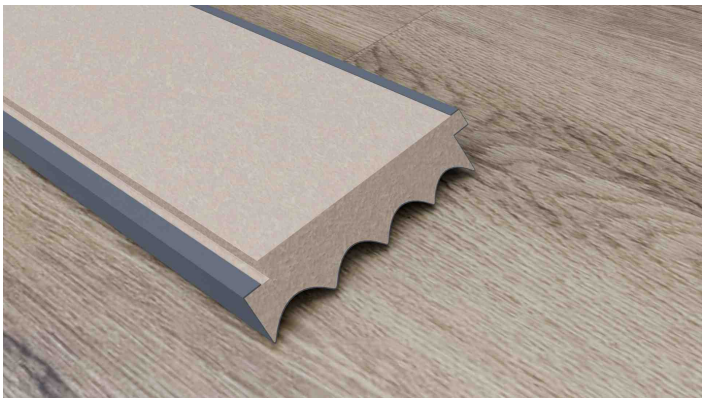


5. Нанесите клей на все рейки в тех местах, где будет располагаться первая модульная панель.

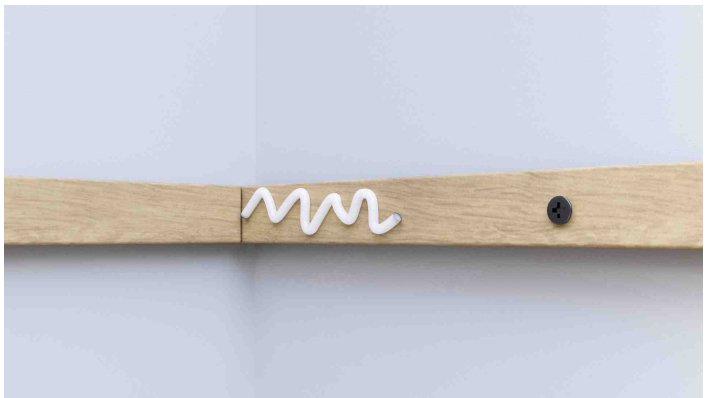

6. Используя уровень расположите панель вертикально в местах, где нанесен клей.*

*Порядок монтажа не меняется если вы используете стартовую планку.



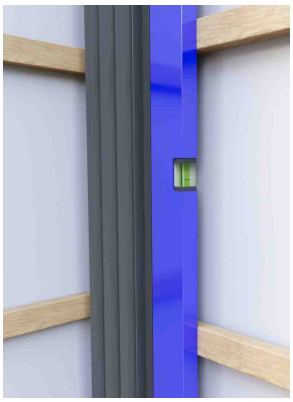


г. Пенза, ул. Энгельса, 46 Б
+7 (8412) 319-395
interior@savash.pro
www.savash.pro

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


для модульных панелей РИФ и ВОЛНА

7. Прибейте панель ко всем рейкам на гвозди. Гвозди вбиваются в элемент панели который закрывается следующей панелью.

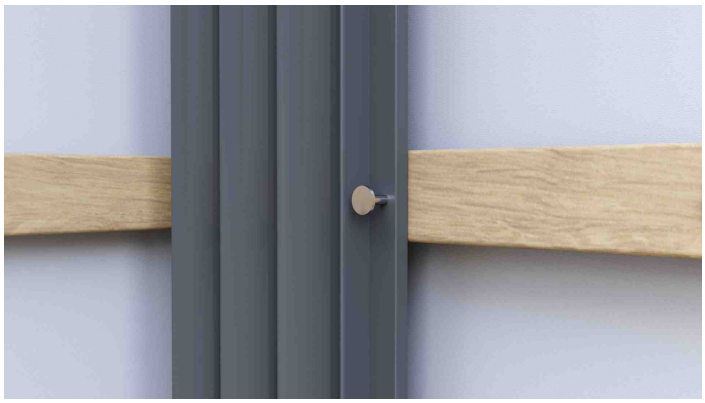




8. Нанесите клей на панель в том месте, которое будет закрыто следующей панелью и на рейках в тех местах, где будет располагаться следующая панель.

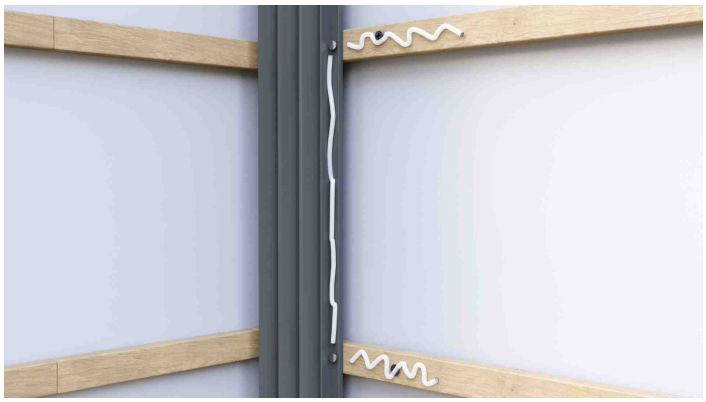

9. Установите следующую панель и прибейте ее на гвозди к рейкам аналогичным образом. Продолжите сборку до завершения участка отделки*.

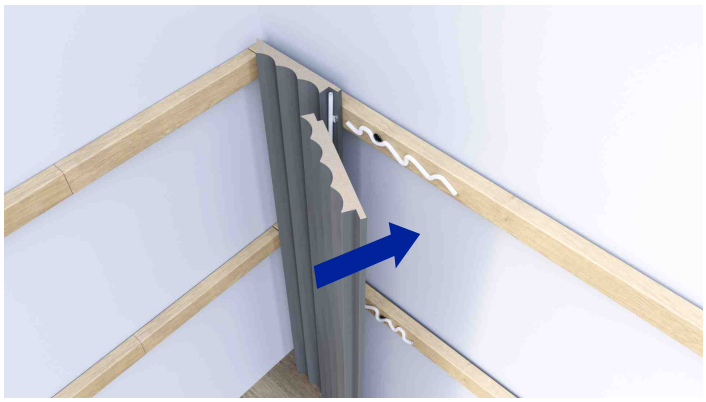

*После установки последней панели можно использовать финишную планку либо подрезать панель при необходимости.

г. Пенза, ул. Энгельса, 46 Б
+7 (8412) 319-395
interior@savash.pro
www.savash.pro

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

для модульных панелей РИФ и ВОЛНА

Монтаж на ровную поверхность с помощью клея.

Внимание: производите монтаж только на идеально ровную поверхность.

1. Торцовка. С помощью торцовочной пилы или ножовки выполните торцовку панелей. Панель длиной 280 см торцуется до 270 см.

2. Измерьте площадь для декора панелями. Определите нужную высоту для панелей. Отрежьте модульные панели до требуемой длины.


3. Равномерно нанесите клей* по всей задней поверхности панели.


*Для склеивания модульной панели и стены, используется полимерный клей, который наносится на ее обратную сторону точечно, полосками или в виде «змейки».





4. Приклейте первую панель. В паз приклеенной панели заведите гребень следующей и приклейте аналогичным образом. Продолжите сборку до завершения участка отделки.

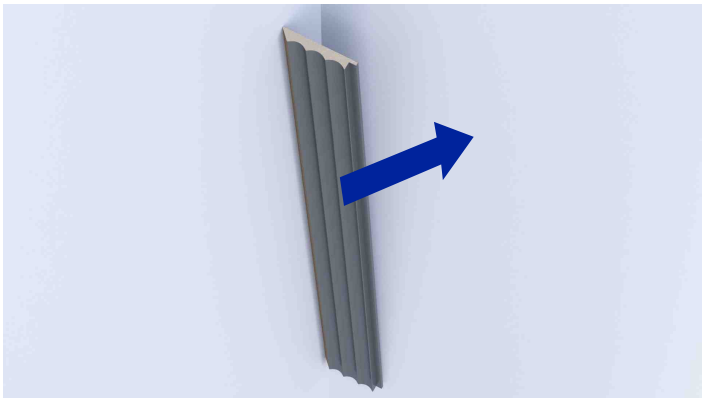

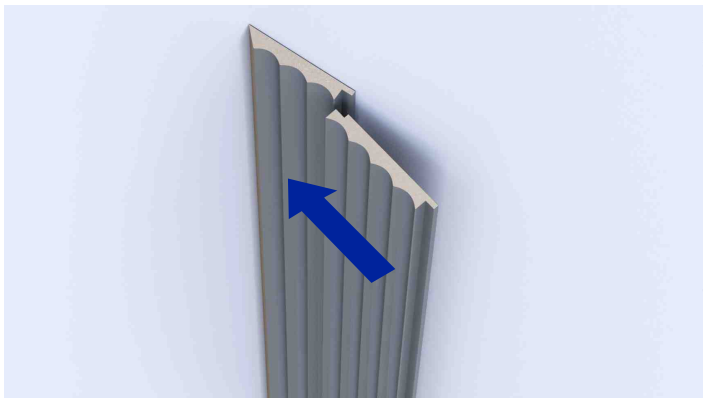

г. Пенза, ул. Энгельса, 46 Б
+7 (8412) 319-395
interior@savash.pro
www.savash.pro