ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Перед началом монтажа:

1. Убедитесь в том, что Вам хватит материала.
2. Проверьте имеется ли у вас весь необходимый инструмент.

Инструменты для установки реек



Ножовка по дереву
Измерительная рулетка
Отвертка
Шуруповерт
Линейка
Уровень

Монтаж на плоской поверхности

Внимание: Монтажная планка приобретается отдельно.



1. Торцовка. С помощью торцовочной пилы или ножовки выполните торцовку рейки. Рейка длиной 280 см торцуется до 270 см.

2. Измерьте площадь для декора рейками. Определите нужную высоту для реек. Отрежьте монтажные планки и рейки требуемой длины.

3. Нанесите на стену разметки для крепления монтажных планок на требуемом расстоянии друг от друга. Прикрутите монтажные планки на саморезы по уровню используя отвертку или шуруповерт (монтаж возможен через одно отверстие).





г. Пенза, ул. Энгельса, 46
+7 (8412) 319-395
САВАШ
profil@savash.pro
www.savash.pro

3. Установите рейки на монтажные планки начиная снизу и придавливая ладонью по всей длине.






Монтаж на плоской поверхности с помощью клея

1. Торцовка. С помощью торцовочной пилы или ножовки выполните торцовку рейки. Рейка длиной 280 см торцуется до 270 см.


2. Измерьте площадь для декора рейками. Определите нужную высоту для реек. Отрежьте рейки требуемой длины.




3. Нанесите разметку для реек на поверхность.

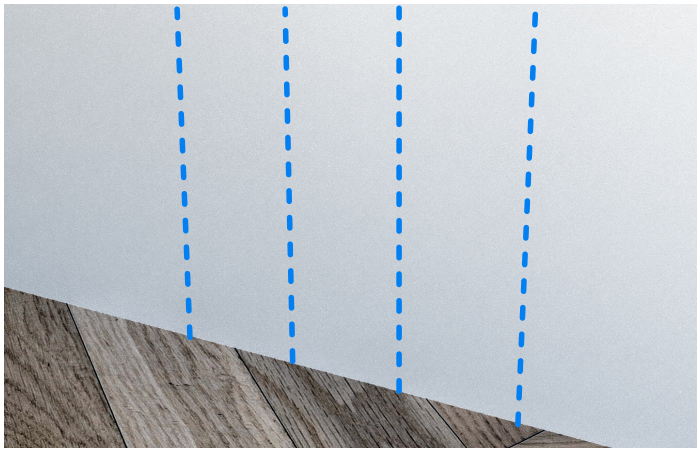

4. Равномерно нанесите клей* по всей задней поверхности реек.

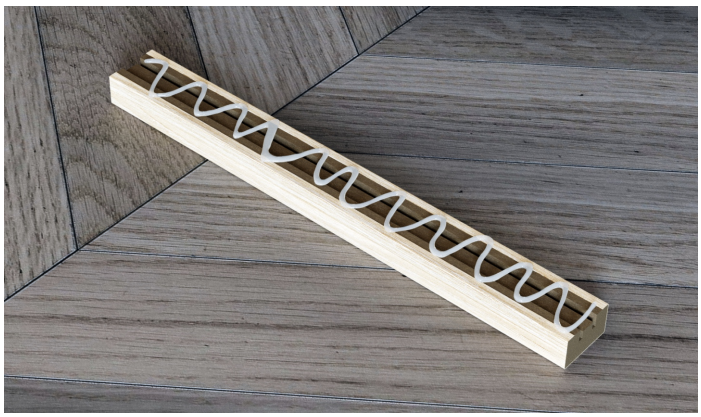

5. Начинайте крепление реек к стене снизу придавливая и соблюдая рекомендации по использованию клея.

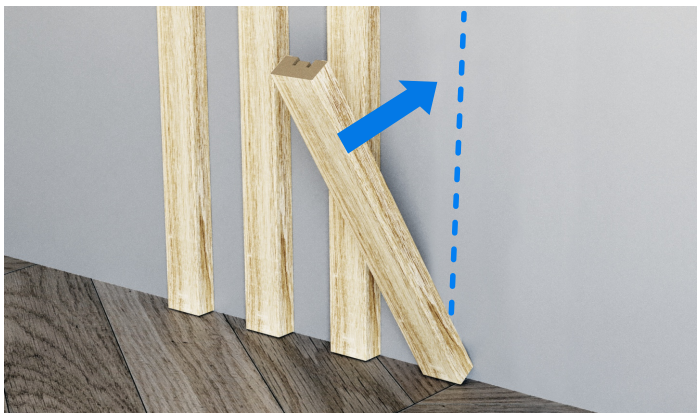


*Для склеивания реек и стены используется полимерный клей, который наносится на обратную сторону рейки точечно, полосками или в виде «змейки».

г. Пенза, ул. Энгельса, 46
+7 (8412) 319-395
САВАШ
profil@savash.pro
www.savash.pro

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтаж в качестве перегородки

Внимание: Монтажная планка приобретается отдельно.

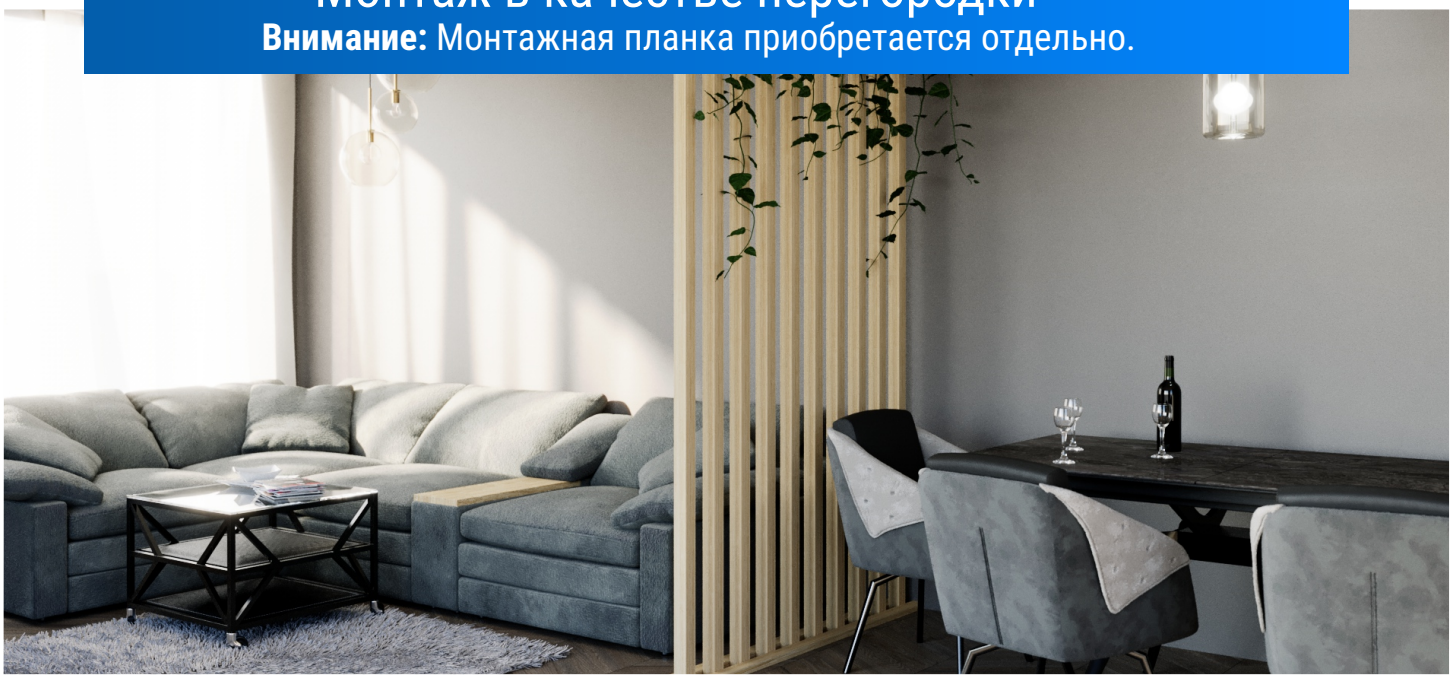





Монтаж в качестве перегородки. Вариант 1

Убедитесь что высота потолка в месте монтажа не превышает 2,7 метра. Если потолок натяжной то требуется подготовить специальную закладную под монтаж верхнего основания перегородки.

1. Торцовка. С помощью торцовочной пилы или ножовки выполните торцовку рейки. Рейка длиной 280 см торцуется до 270 см.



2.Отрежьте рейки и монтажные планки нужной длины (монтажная планка обрезается на 6-10 см короче длины рейки). Каждая отдельная планка в перегородке состоит из 2-х одинаковых по длине реек и двух монтажных планок.

г. Пенза, ул. Энгельса, 46
+7 (8412) 319-395
САВАШ
profil@savash.pro
www.savash.pro



3. Нанесите разметку для крепления наполнения перегородки на полу и на потолке , так, чтобы разметка на потолке оказалась строго над нижней разметкой.

4.Сборка наполнения перегородки

4.1. Переверните рейку и установите первую монтажную планку так чтобы с каждого конца рейки оставался свободный участок.



4.2. Прикрутите уголки к рейке так как показано на рисунке используя отвертку или шуруповерт.



4.3. Уложите вторую монтажную планку на первую так чтобы совпали монтажные отверстия.




4.4. Прикрутите вторую монтажную планку вместе с первой к рейке.




5. Прикрутите уголки первой собранной рейки по разметке к полу и потолку используя отвертку или шуруповерт.



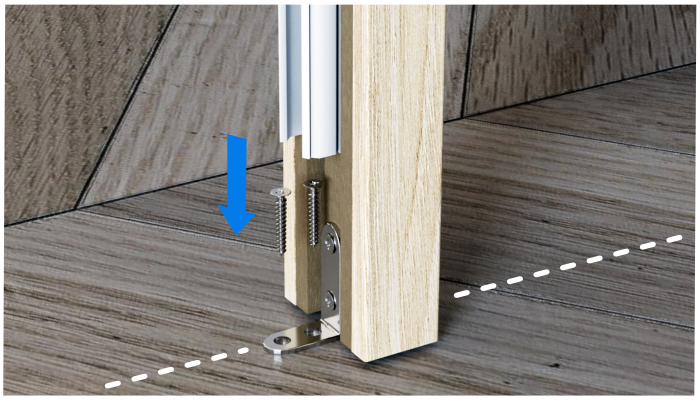

6. Защелкните вторую рейку , прижав ее к первой начиная снизу. Повторите пункты 1-5 для следующих реек в наполнении и прикрутите их к полу и потолку по разметке на необходимом интервале друг от друга.

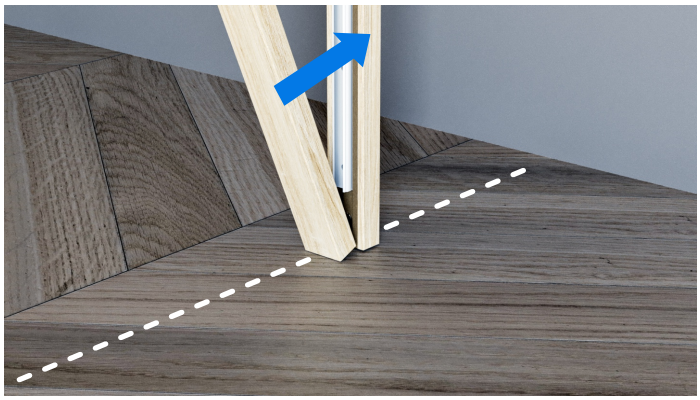




Монтаж в качестве перегородки. Вариант 2

1. Торцовка. С помощью торцовочной пилы или ножовки выполните торцовку рейки. Рейка длиной 280 см торцуется до 270 см.

2. Определитесь с длинной перегородки. Отрежьте рейки и монтажные планки нужной длины для основания перегородки.

3. Определитесь с высотой для перегородки и определитесь с наполнением перегородки. Отрежьте рейки и монтажные планки нужной длины.

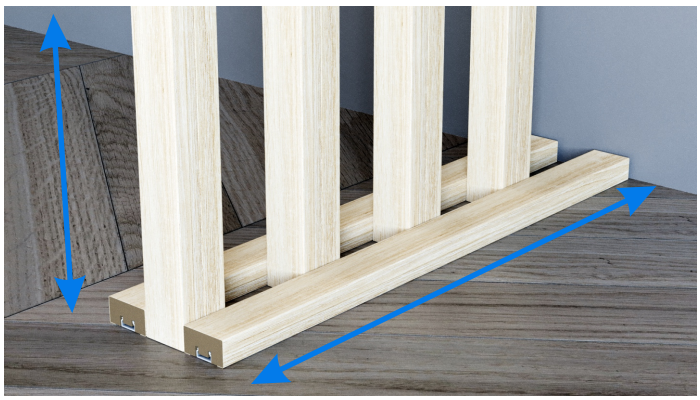

4. Закрепите монтажные планки на саморезы с помощью отвертки или шуруповерта к потолку и полу строго друг над другом. Расстояние между ними зависит от наполнения перегородки.




5.Сборка наполнения перегородки

5.1 Установите первую монтажную планку в рейку.



5.2 Возьмите вторую монтажную планку и приложите к первой так чтобы совпали монтажные отверстия.

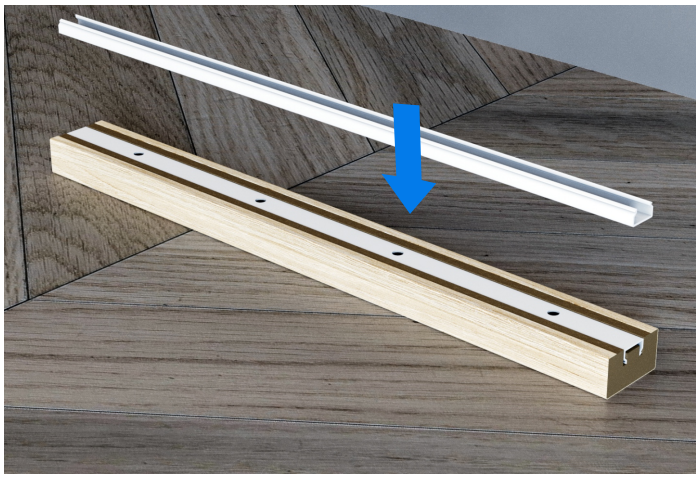


5.3 Прикрутите монтажные планки на саморезы к рейке делая отступ от края минимум 10 см.



5.4 Возьмите вторую рейку и защелкните на монтажную планку. Повторите пункты 5-5.4 пока у вас не получится нужное количество реек для наполнения.




6. Для основания перегородки защелкните одну рейку на потолке и одну противоположно на полу на монтажную планку(пункт 3). Для монтажа на потолке дополнительно используйте клей.

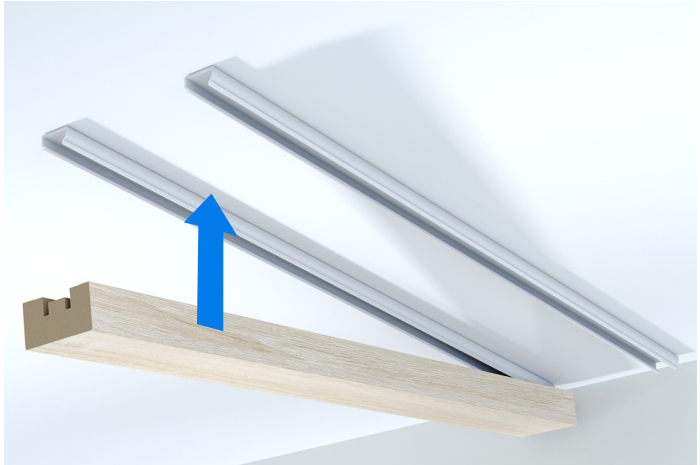



7. Вставьте сдвоенные рейки на выбранном расстоянии. Защелкните рейки на полу и на потолке (Для монтажа на потолке дополнительно используйте клей.)



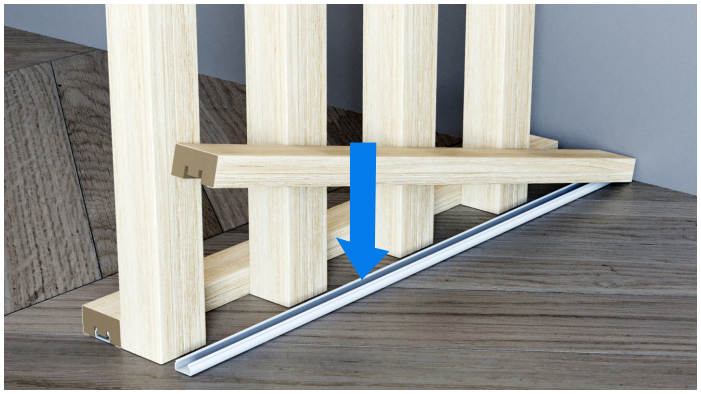

8. Для дополнительной прочности перегородки и визуальной эстетики нарежьте рейку на кусочки равные расстоянию между сдвоенными рейками и вставьте между рейками на полу и потолке.



Покраска реек






Внимание:

Используйте только белую рейку под покраску!

1. Матируйте поверхность абразивным материалом.
2. Перед нанесением краски необходимо загрунтовать поверхность.
3. Нанесите краску* на грунтованную поверхность в два слоя.

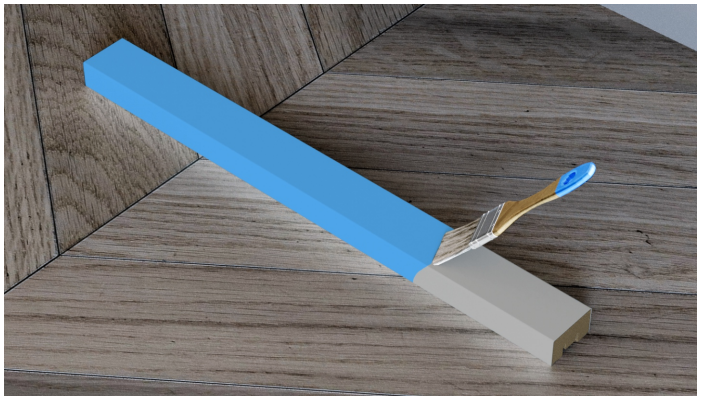

*Красить рейки можно после установки вместе с стеной.

г. Пенза, ул. Энгельса, 46
+7 (8412) 319-395
САВАШ
profil@savash.pro
www.savash.pro