САВАШ® Интерьерные решения

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ АКУСТИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА:

1. Измерьте участок стены или потолка, отметьте горизонтальный уровень.
2. Подготовьте основание: очистите поверхность от пыли, жира, старой краски; при необходимости загрунтуйте.
3. Убедитесь, что основание ровное, сухое и прочное.

*Допустимые поверхности: штукатурка, бетон, ГКЛ, ДСП.


*Температура в помещении при монтаже: +15…+25°C, влажность не выше 65%.

МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ КЛЕЯ

1. Отметьте уровень первой панели и, при необходимости, укоротите панель до нужного размера.



2. Нанесите монтажный клей точечно или полосами/зигзагом, отступив 2–3 см от краёв.

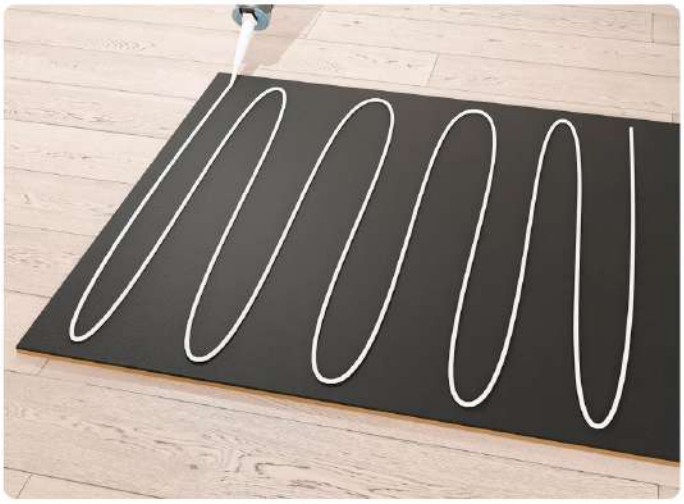

3. Плотно прижмите панель к поверхности по разметке и удерживайте 20–30 секунд до первичного схватывания.



4. Следующие панели устанавливайте вплотную, без зазоров, контролируйте вертикаль уровнем.



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

1. Строительный уровень, рулетка, карандаш.
2. Электролобзик или ручная пила с мелким зубом; канцелярский нож для резки войлока.
3. Полиуретановый или MS-полимерный монтажный клей для декоративных панелей.

САВАШ® Интерьерные решения

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ АКУСТИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА:

1. Измерьте участок стены или потолка, отметьте горизонтальный уровень.
2. Подготовьте основание: удалите пыль, неровности, остатки старой краски или обоев.
3. Убедитесь, что основание ровное, сухое и прочное.
4. Убедитесь, что хватит саморезов и дюбелей.

*Допустимые поверхности: бетон, кирпич, ГКЛ, ДСП, OSB, брус.

МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ САМОРЕЗОВ

1. Отметьте уровень первой панели и, при необходимости, укоротите панель до нужного размера.



2. Разметьте и просверлите отверстия по краям панели и по средней линии, в местах расположения войлока.



3. Если необходимо установите дюбели. Приложите панель и закрепите её саморезами.



4. Следующие панели устанавливайте вплотную, без зазоров, контролируйте вертикаль уровнем.



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

1. Строительный уровень, рулетка, карандаш.
2. Электролобзик или ручная пила с мелким зубом; канцелярский нож для резки войлока.
3. Шуруповёрт/дрель, комплект сверл по материалу.
4. Дюбели, саморезы, заглушки.